

Osprzęt wszechpogodowy mikrofonu instrukcja montażu

Przy pomocy tego osprzętu można zmienić mikrofon WK-21 w mikrofon wszechpogodowy WK-21WP. Zestaw składa się z:

- siatki ochronnej membrany mikrofonu w wersji wszechpogodowej, typ SM,
- osłony przeciwkropłowej, typ OK,
- osłony przeciwwietrznej, typ TOP, wraz ze szkieletem drucianym,
- uchwytu mikrofonowego, wraz z osuszaczem.


1. Montaż mikrofonu wszechpogodowego

Aby zmontować mikrofon wszechpogodowy należy:


- Dołączyć do przedwzmacniacza wraz z mikrofonem (1) przedłużacz PD7Lx z zamocowaną połową uchwytu mikrofonowego (2) – patrz Rys. 1.
- Drugą część uchwytu mikrofonowego (3) nasunąć na mikrofon wraz z przedwzmacniaczem (1) i skrócić z częścią uchwytu umieszczoną na przedłużaczu (2) – patrz Rys. 1.
- Do wnętrza uchwytu mikrofonowego (2) wsunąć wkład pochłaniacza wilgoci (5) i zamknąć uchwyt nakrętką (4) – patrz Rys. 2.

UWAGA! Wkład pochłaniacza wilgoci ma silne właściwości higroskopijne. Przed użyciem powinien być wygrzany ok. 2 godzin w temp 120°C (gdy będzie gotowy do działania zmieni swój kolor na pomarańczowy). Aby pochłaniacz wilgoci działał prawidłowo wkład musi być regularnie wygrzewany (nie rzadziej niż co 2 miesiące). Wygrzany wkład może być przechowywany tylko w szczelnie zamkniętym pojemniku, gdyż inaczej wilgoć pochłaniana z powietrza spowoduje jego nasycenie.


- Odkręcić z mikrofonu WK-21 standardową siatkę ochronną (6) – patrz Rys. 3.
- **UWAGA! Przy czynności tej i następnej należy zachować szczególną ostrożność, gdyż po odkręceniu siatki ochronnej membrana mikrofonu jest odsłonięta i może ona ulec uszkodzeniu!**
- Nakręcić na mikrofon siatkę ochronną w wersji wszechpogodowej typu SM (7) – patrz Rys. 4.
- Nasunąć na mikrofon osłonę przeciwkropłową typu OK (8) – patrz Rys. 4.
- Na tak zmontowany mikrofon nasunąć osłonę przeciwwietrzną TOP wraz ze szkieletem drucianym (9) – patrz Rys. 5. Osłonę należy nasunąć aż na uchwyt mikrofonowy.
- W pełni zmontowany mikrofon wszechpogodowy WK-21WP jest przedstawiony na Rys. 6.

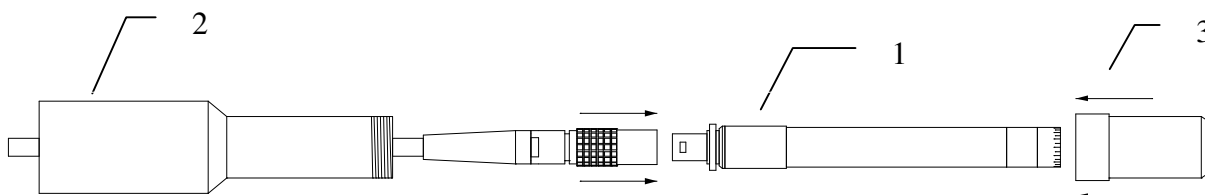


Rys. 1. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 1.

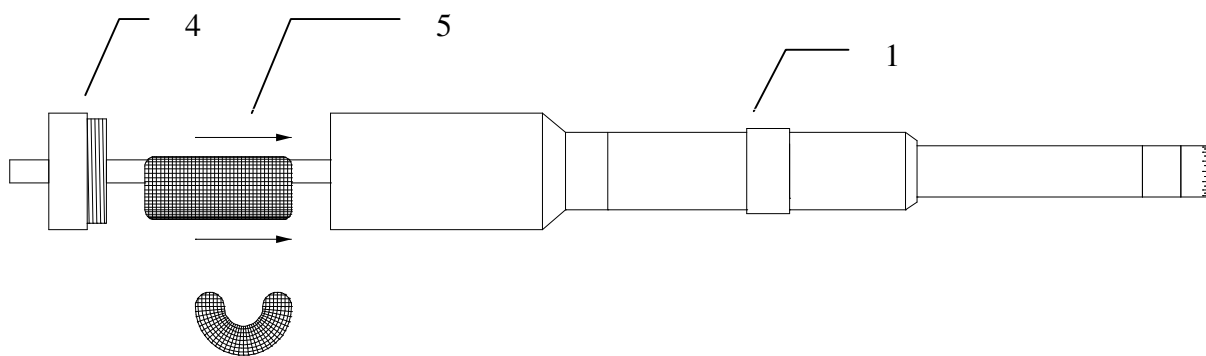


Rys. 2. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 2.

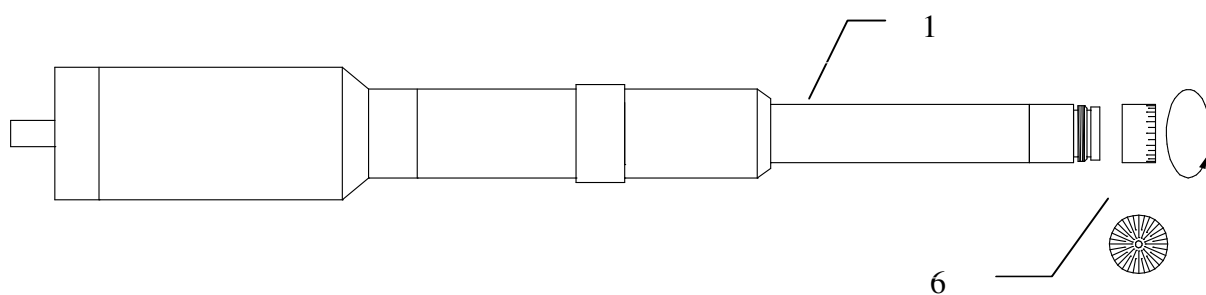


Rys. 3. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 3.

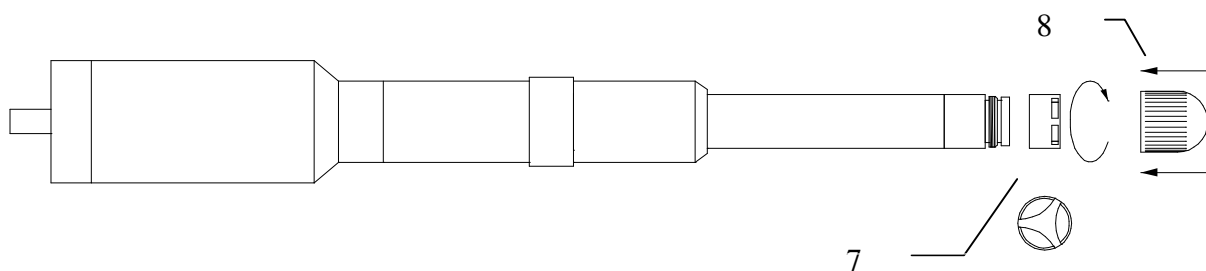

Rys. 4. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 4.

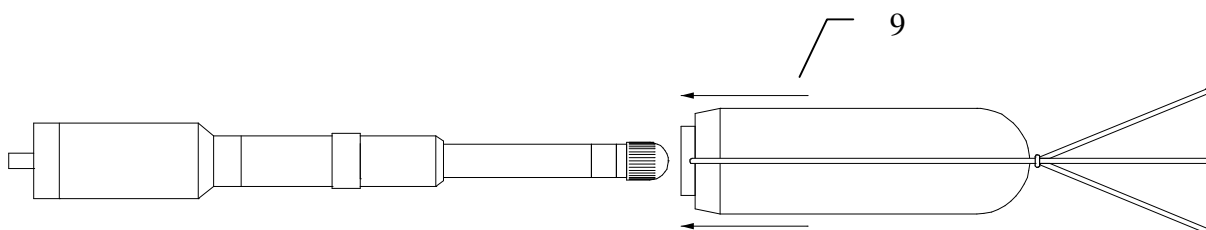

Rys. 5. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 5.

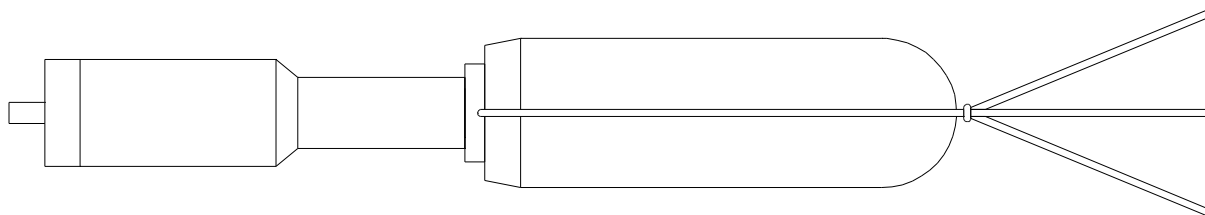


Rys. 6. W pełni zmontowany mikrofon wszechpogodowy WK-21WP.

2. Demontaż mikrofonu wszechpogodowego

Aby zdemontować mikrofon wszechpogodowy należy postępować w kolejności odwrotnej do montażu, pamiętając jednakże o użyciu klucza (10) do odkręcenia siatki ochronnej mikrofonu wszechpogodowego typu SM (7) – patrz Rys. 7.

UWAGA! Odkręcanie siatki ochronnej typu SM bez specjalnego klucza (np. palcami) może spowodować jej uszkodzenie i/lub odkręcenie membrany mikrofonu, co skutkuje koniecznością naprawy i/lub ponownego strojenia mikrofonu!

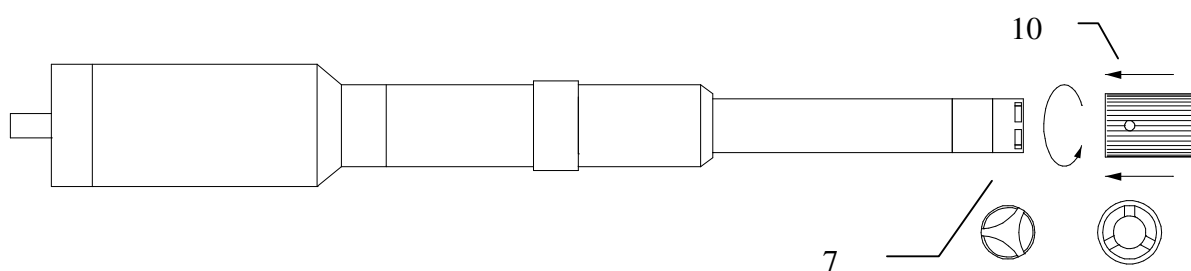

Rys. 7. Demontaż mikrofonu wszechpogodowego WK-21WP.